

E-720

EPSON
EXCEED YOUR VISION

もっと楽しく、もっと便利に。

みんなを選んで 楽しく印刷！

～写真をテレビに映そう～



ねえ、どの写真を
印刷する？

テレビに映すと何が良いの？

- ★ テレビに映すと、家族で思い出の写真を鑑賞しながら、写真プリントができます。
- ★ 大画面で、表情まで確認できるから、一番いい表情で写っている写真だけを選んでプリントできます。




- ★ プリンタのリモコンで、操作もラクラク。写真の選択からプリントまで、おうちでソファーに座って、ゆったり操作できます。




用意するもの

☐ プリンタ本体 (E-720)

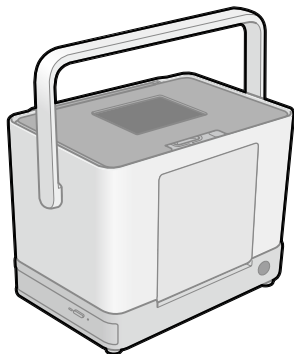

プリンタの付属品


☐ ビデオケーブル




☐ プリンタのリモコン



☐ リモコン用の単 3 乾電池 2 本



☐ テレビ

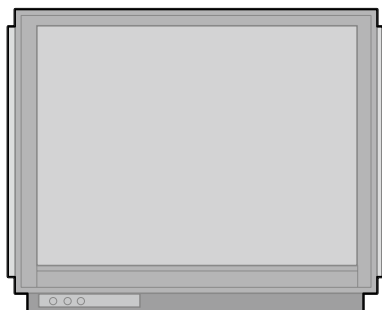

※ ハイビジョンテレビをお使いの場合は、画面サイズを 4 : 3 にしてお使いください。E-720 はハイビジョン出力 (16 : 9) には対応していません。

※ テレビの表示設定や入力切替方法は、お使いのテレビの取扱説明書をご覧ください。

おすすめの使い方

～スライドショーで写真を見よう～

温泉旅行、楽しかったね。
そうだ、写真をみんなで
見ようよ！




テレビに映せば、写真を家族
みんなで楽しめます。

気に入った写真は、ボタン
ひとつですぐプリント。

テレビにプリンタをつないだ
ときの使い方の例として、
ここでは、スライドショーを
見る方法をご紹介します。

1 E-720 とテレビを接続します。

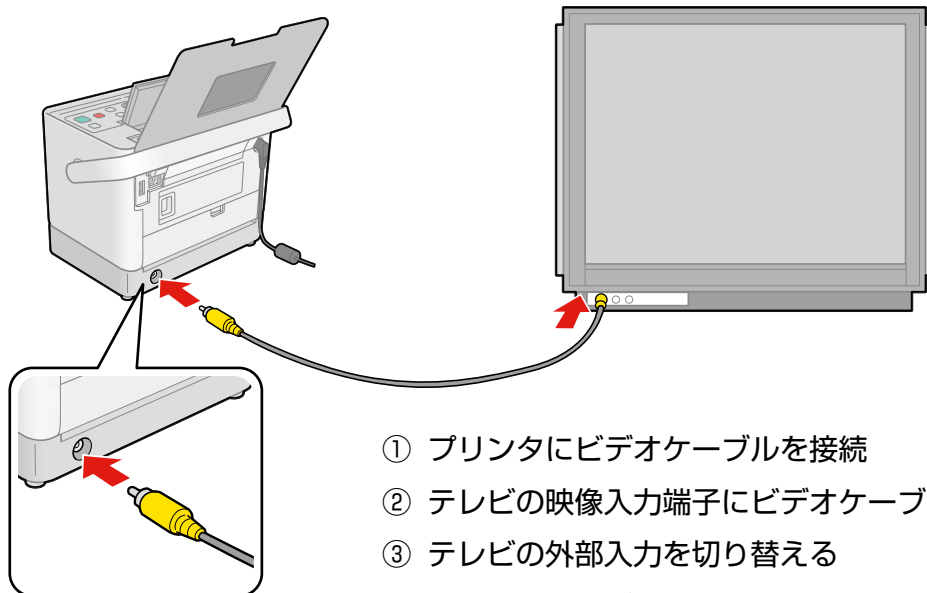


- ① プリンタにビデオケーブルを接続
 - ② テレビの映像入力端子にビデオケーブルを接続
 - ③ テレビの外部入力を切り替える
- ※ お使いのテレビによって接続する端子が異なります。
通常は黄色の端子に接続します。


ヒント

- ビデオケーブルは、しっかりと奥まで差し込んでください。

2 プリンタのリモコンに電池をセットします。

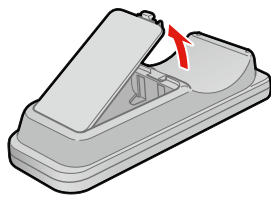

① フタを開ける

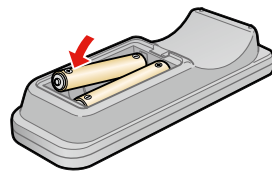


② 電池をセットする

③ フタを閉じる

電池の+と-を
間違えない
ようにね！

3 E-720 の電源をオンにします。

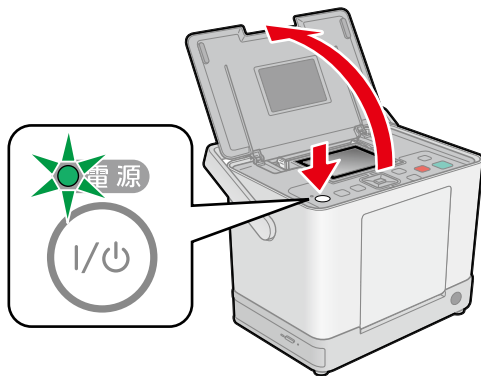

① 電源をオンにする




テレビにプリンタの画面が
表示されます。

ヒント


- テレビにプリンタの画面が表示されない場合は、テレビとの接続がうまくいっていない可能性があります。ビデオケーブルがしっかりと差し込まれているか確認してください。（正常に接続できている場合は、プリンタの画面に「テレビ出力中です。」と表示されます。）

4 用紙をセットします。

用紙をセットしておくと、スライドショー中に気に入った写真があったとき、すぐに印刷できます。また、何枚かセットしておくと、印刷のたびにセットする必要がなく、便利です。

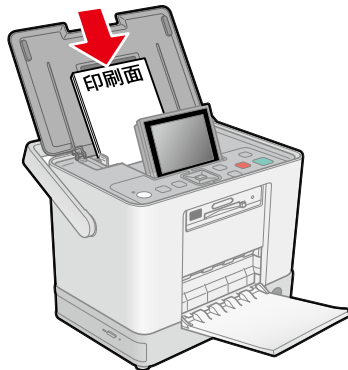



① 印刷する面を手前に
してセットする

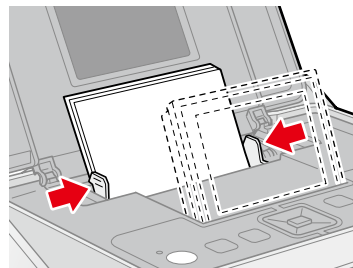


② エッジガイドを用紙の
端に合わせる

5 メモリカードをセットします。

■上段スロット

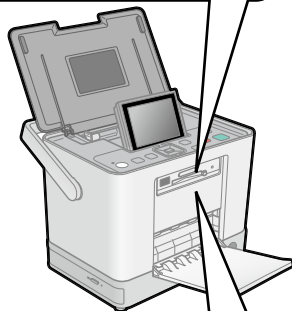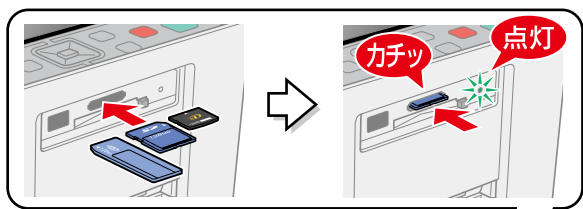


■下段スロット

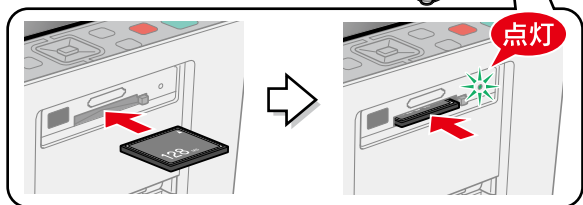


ヒント

- 使用できるメモリカード、メモリカードセット時の注意については、E-720 の取扱説明書をご覧ください。
- 以下の画面が表示されたときは、リモコンの【▲▼】ボタンで「いいえ」を選んで【OK】ボタンを押します。

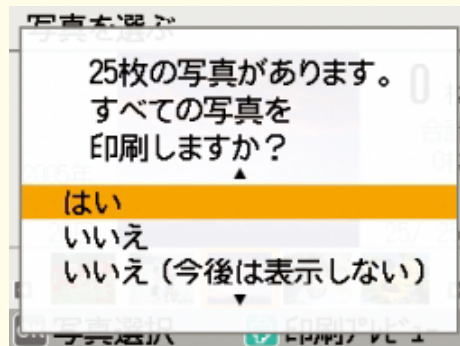

6 ここからは、E-720 右下部分のリモコン受光部にリモコンを向けて操作します。

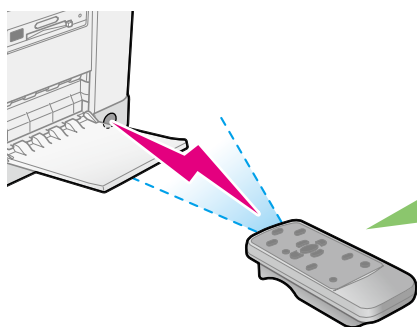

7 スライドショーを開始します。



① 【スライドショー】ボタンを押す



スライドショーが始まります。

ヒント

- 【印刷】以外のいずれかのボタンを押すと、スライドショーを中止します。
- テレビ出力時は、高解像度で表示を行うため、画像が表示されるまでに時間がかかります。
- 気に入った写真が画面に表示されたときに【印刷】ボタンを押すと、その写真を印刷することができます。



① 【印刷】 ボタンを押す

② 印刷プレビューを確認 (※)

③ 【印刷】 ボタンを押す

※ 表示設定がオンのときのみ表示されます。詳しくは 8 ページをご覧ください。

- 印刷プレビュー表示時に【メニュー】ボタンを押すと、用紙の設定を変えたり、写真にフレームや飾りをつけたりすることができます。
- スライドショーではなく、以下の「写真を選ぶ画面」で写真を選んで印刷することもできます。複数の写真を選んで印刷したい場合にオススメです。




以上で、「おすすめの使い方～スライドショーで写真を見よう～」の説明は終了です。

もっと便利に使うヒント


E-720 を使っているときに、以下のような確認画面が表示されることがあります。



印刷プレビュー

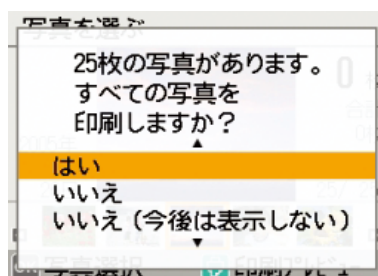

すべて印刷確認画面

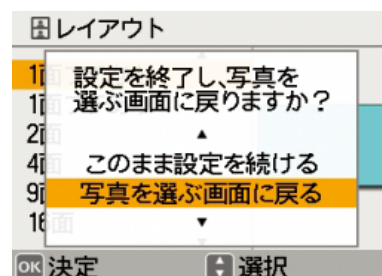

設定継続画面

プリンタの設定を変えると、これらの画面を毎回表示するか / しないかをお好みの設定で使い分けることができます。

ここでは、設定の変更方法をご紹介します。


1 以下の「写真を選ぶ画面」を表示します。



2 【メニュー】 ボタンを押して、[プリンタの設定] を選択します。





① 【メニュー】 ボタンを押す

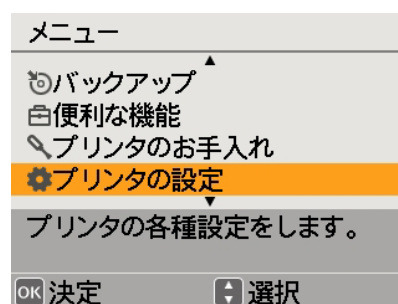

② 【▲▼】 ボタンで [プリンタの設定] を選択

③ 【OK】 ボタンを押す

3 画面の表示設定を変更します。

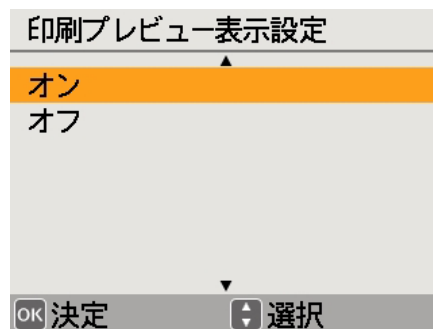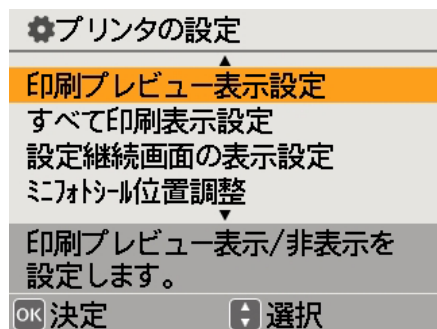

- ① 【▲▼】 ボタンで項目を選択
- ② 【OK】 ボタンを押す

- ③ 【▲▼】 ボタンで [オン] か [オフ] を選択
- ④ 【OK】 ボタンを押す

設定項目	内容
印刷プレビュー表示設定	オン：印刷開始前に印刷プレビューを表示します。 オフ：印刷プレビューを表示しません。
すべて印刷表示設定	オン：メモ리카ード、CD/DVD、外部記憶装置のセット時に、表示している写真をすべて印刷するかどうかの確認画面（すべて印刷確認画面）を表示します。 オフ：すべて印刷確認画面を表示しません。
設定継続画面の表示設定	オン：印刷設定後に、設定を続けるか、写真を選ぶ画面に戻るかの確認画面（設定継続画面）を表示します。 オフ：設定継続画面を表示しません。

※下線付きの項目は、初期設定値（購入時の設定）です。

以上で、「もっと便利に使うヒント」の説明は終了です。